


**Position der Mattenverbinder für  
Wandhöhe 63/67 cm**

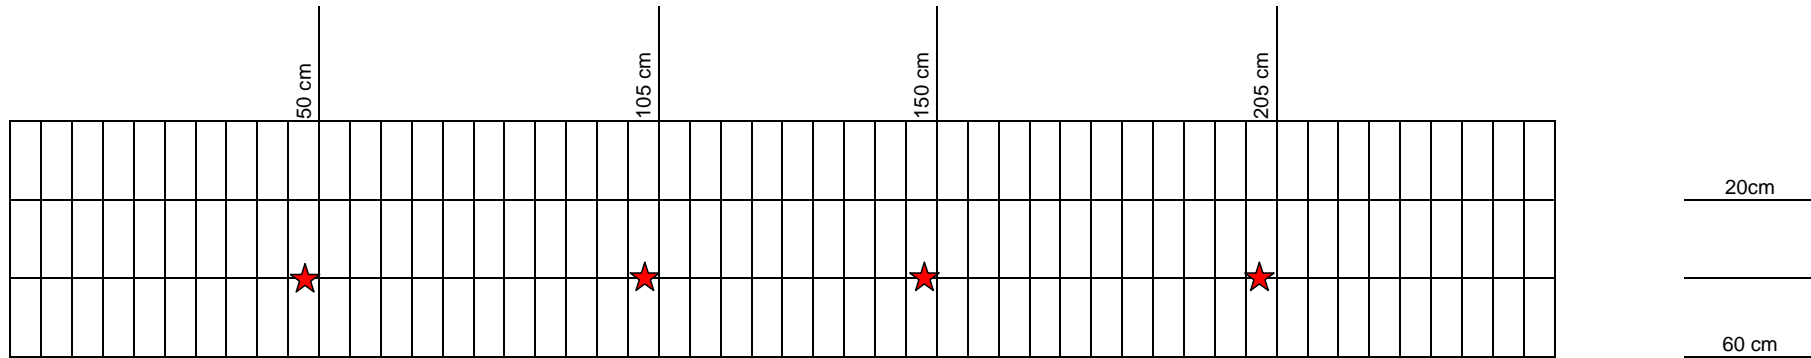


**Montage der Mattenverbinder:**

Bitte bringen Sie die Mattenverbinder wie unten abgebildet an.

Ziehen Sie die Hakenschrauben, mit denen die Korbmatten an den Pfosten befestigt werden, erst nach Einbringen der Mattenverbinder fest.




**Position der Mattenverbinder für  
Wandhöhe 83/87 cm**

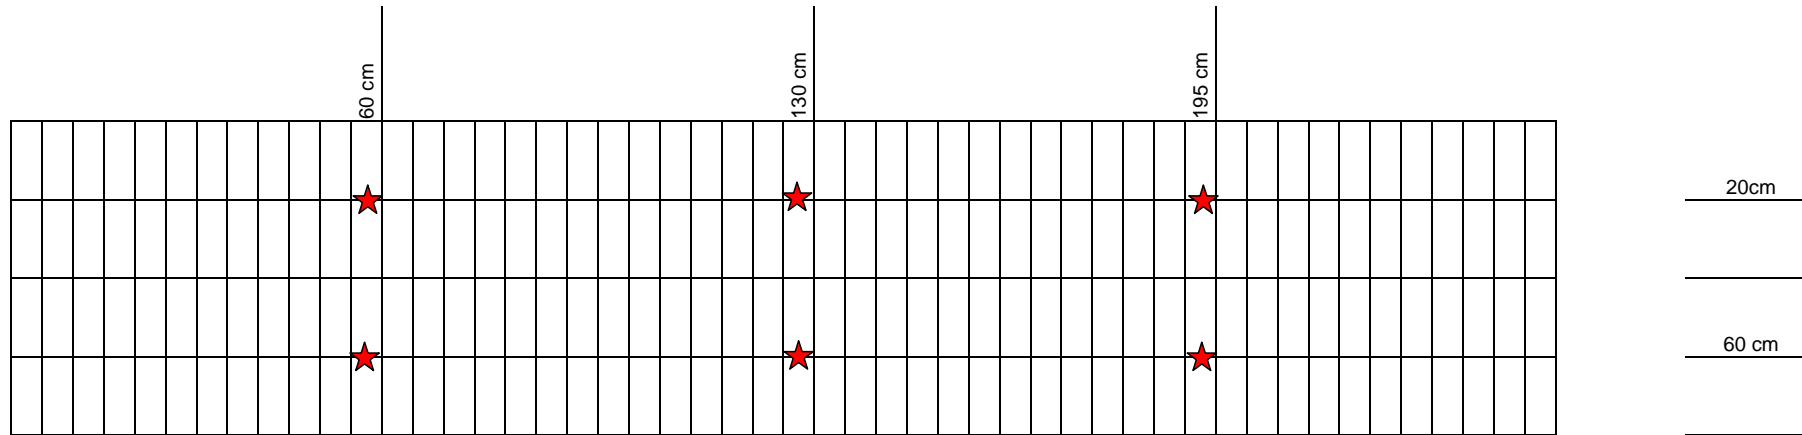


**Montage der Mattenverbinder:**

Bitte bringen Sie die Mattenverbinder wie unten abgebildet an.

Ziehen Sie die Hakenschrauben, mit denen die Korbmatten an den Pfosten befestigt werden, erst nach Einbringen der Mattenverbinder fest.

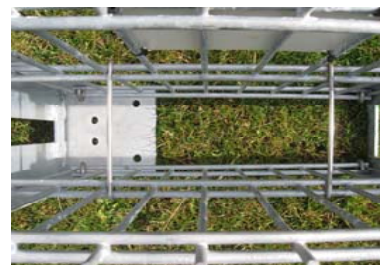

**Position der Mattenverbinder für  
Wandhöhe 103/107 cm**

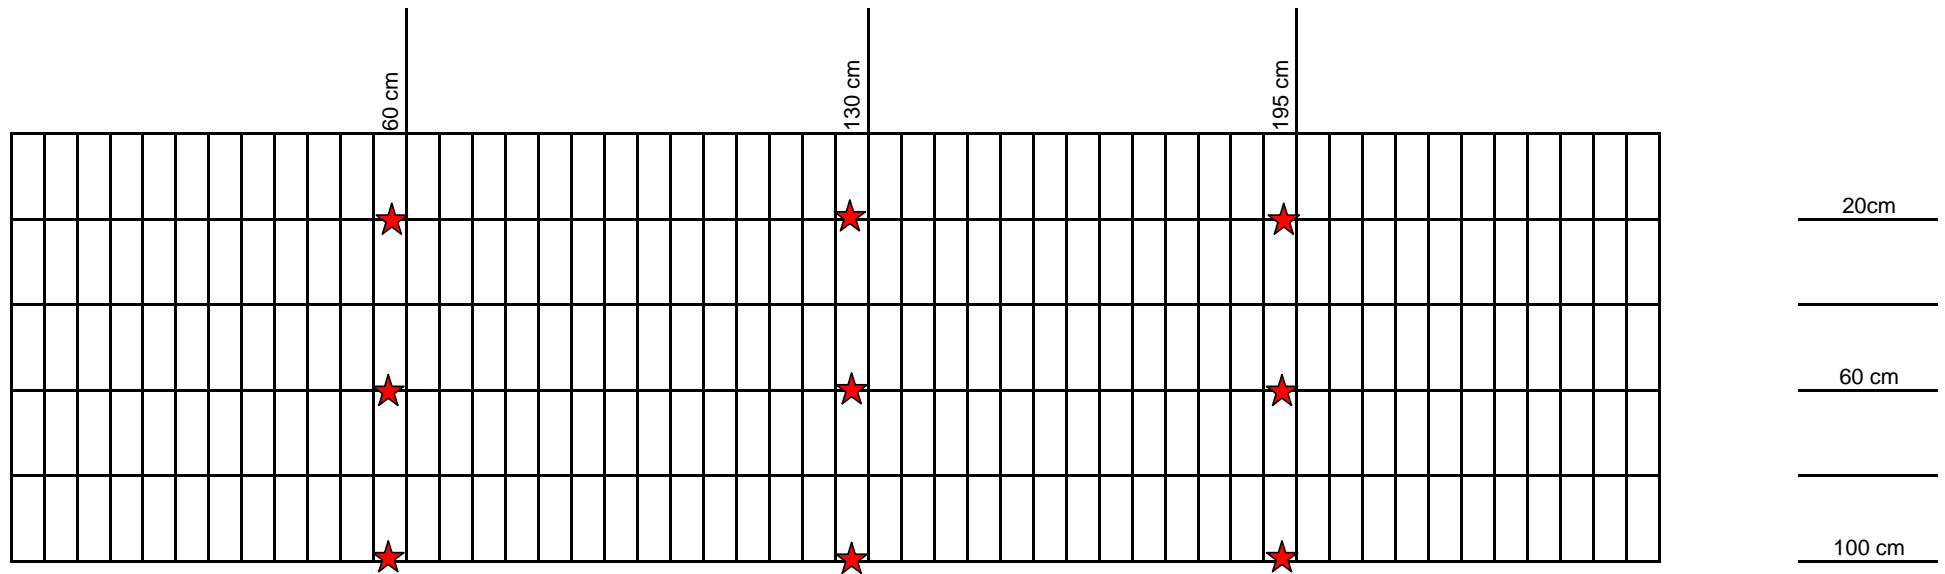


**Montage der Mattenverbinder:**

Bitte bringen Sie die Mattenverbinder wie unten abgebildet an.  
Ziehen Sie die Hakenschrauben, mit denen die Korbmatten an den Pfosten befestigt werden, erst nach Einbringen der Mattenverbinder fest.



**Position der Mattenverbinder für  
Wandhöhe 123/127 cm**

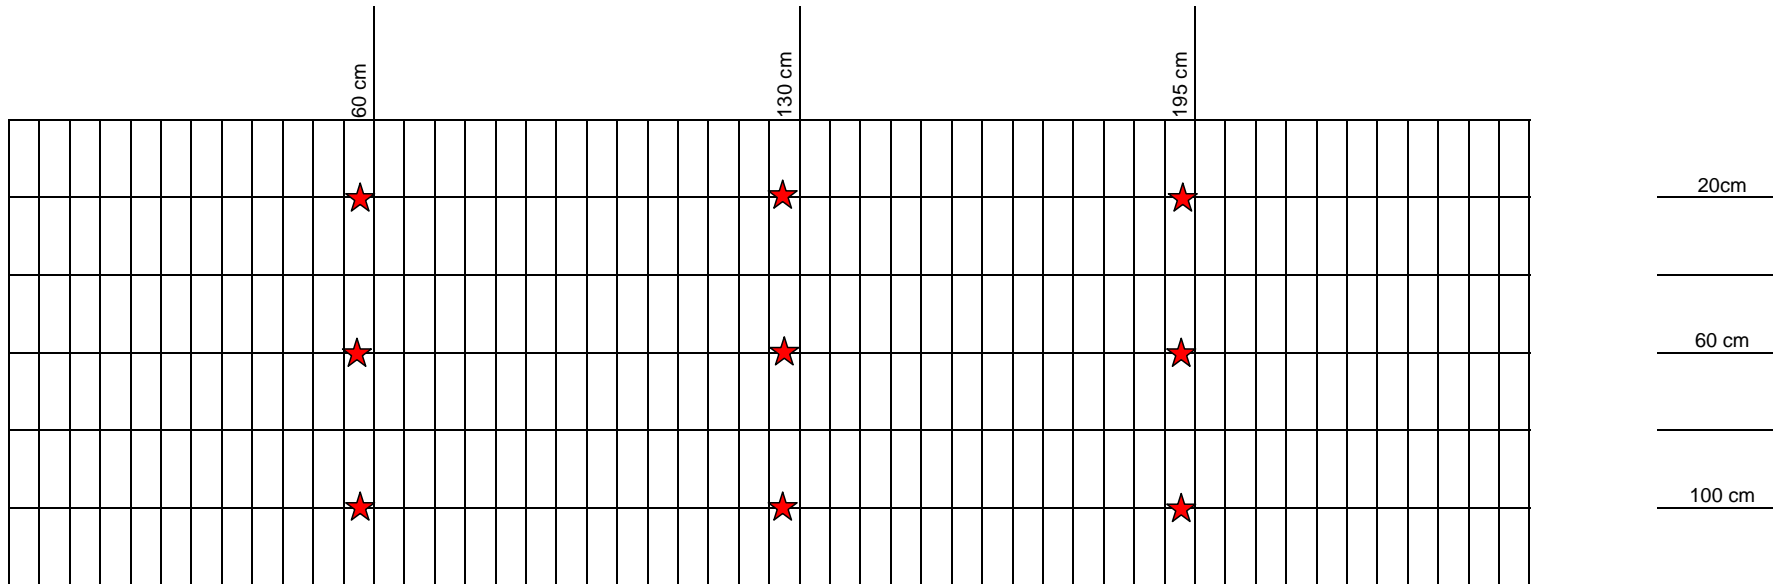


**Montage der Mattenverbinder:**

Bitte bringen Sie die Mattenverbinder wie unten abgebildet an.  
Ziehen Sie die Hakenschrauben, mit denen die Korbmatten an den Pfosten befestigt werden, erst nach Einbringen der Mattenverbinder fest.




**Position der Mattenverbinder für  
Wandhöhe 143/147 cm**

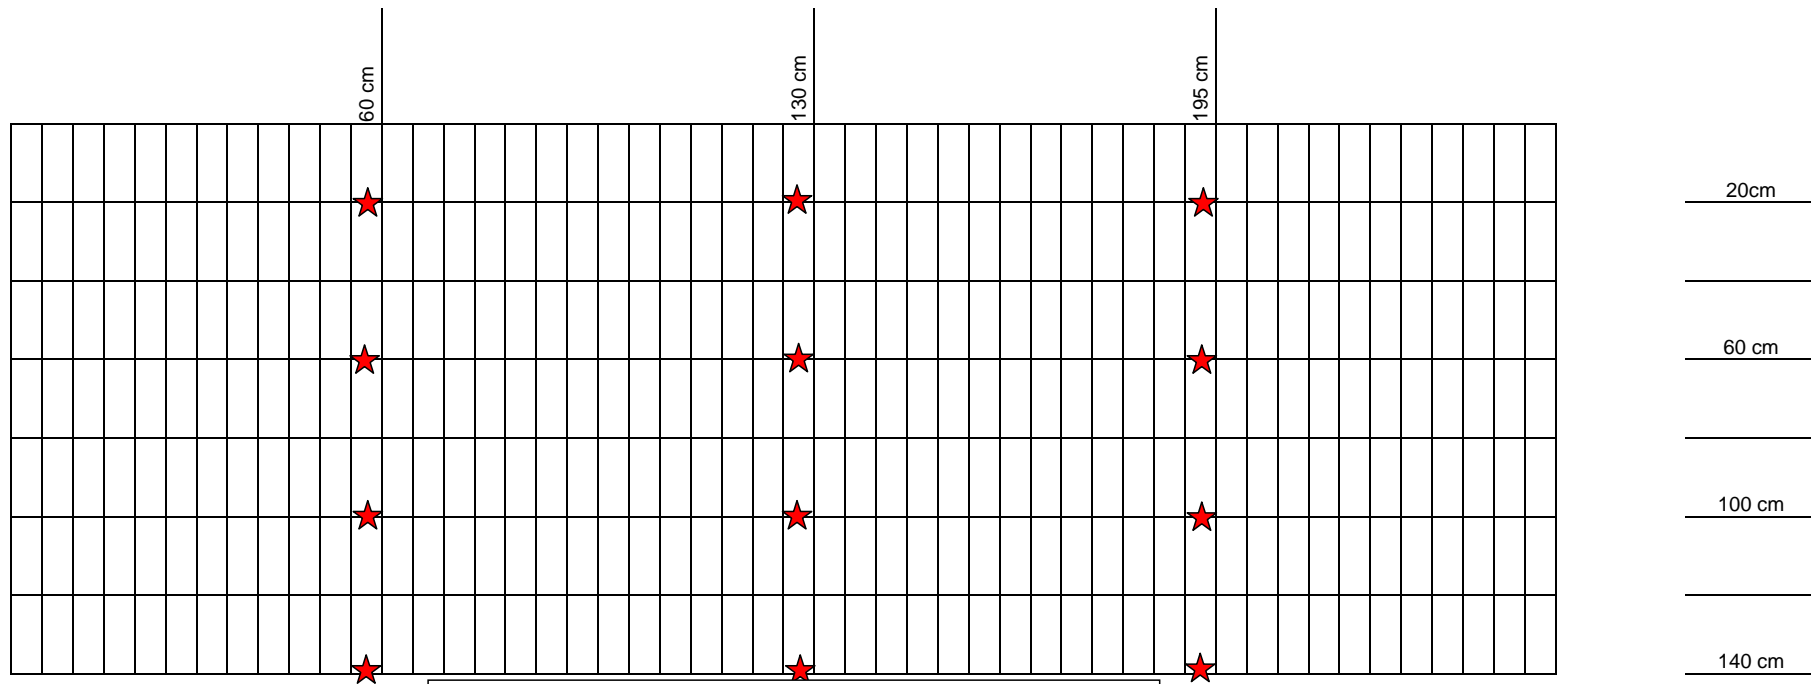


**Montage der Mattenverbinder:**

Bitte bringen Sie die Mattenverbinder wie unten abgebildet an.  
Ziehen Sie die Hakenschrauben, mit denen die Korbmatten an den Pfosten befestigt werden, erst nach Einbringen der Mattenverbinder fest

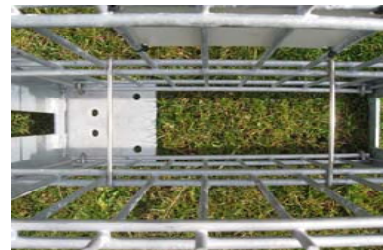


**Position der Mattenverbinder für  
Wandhöhe 163/167 cm**

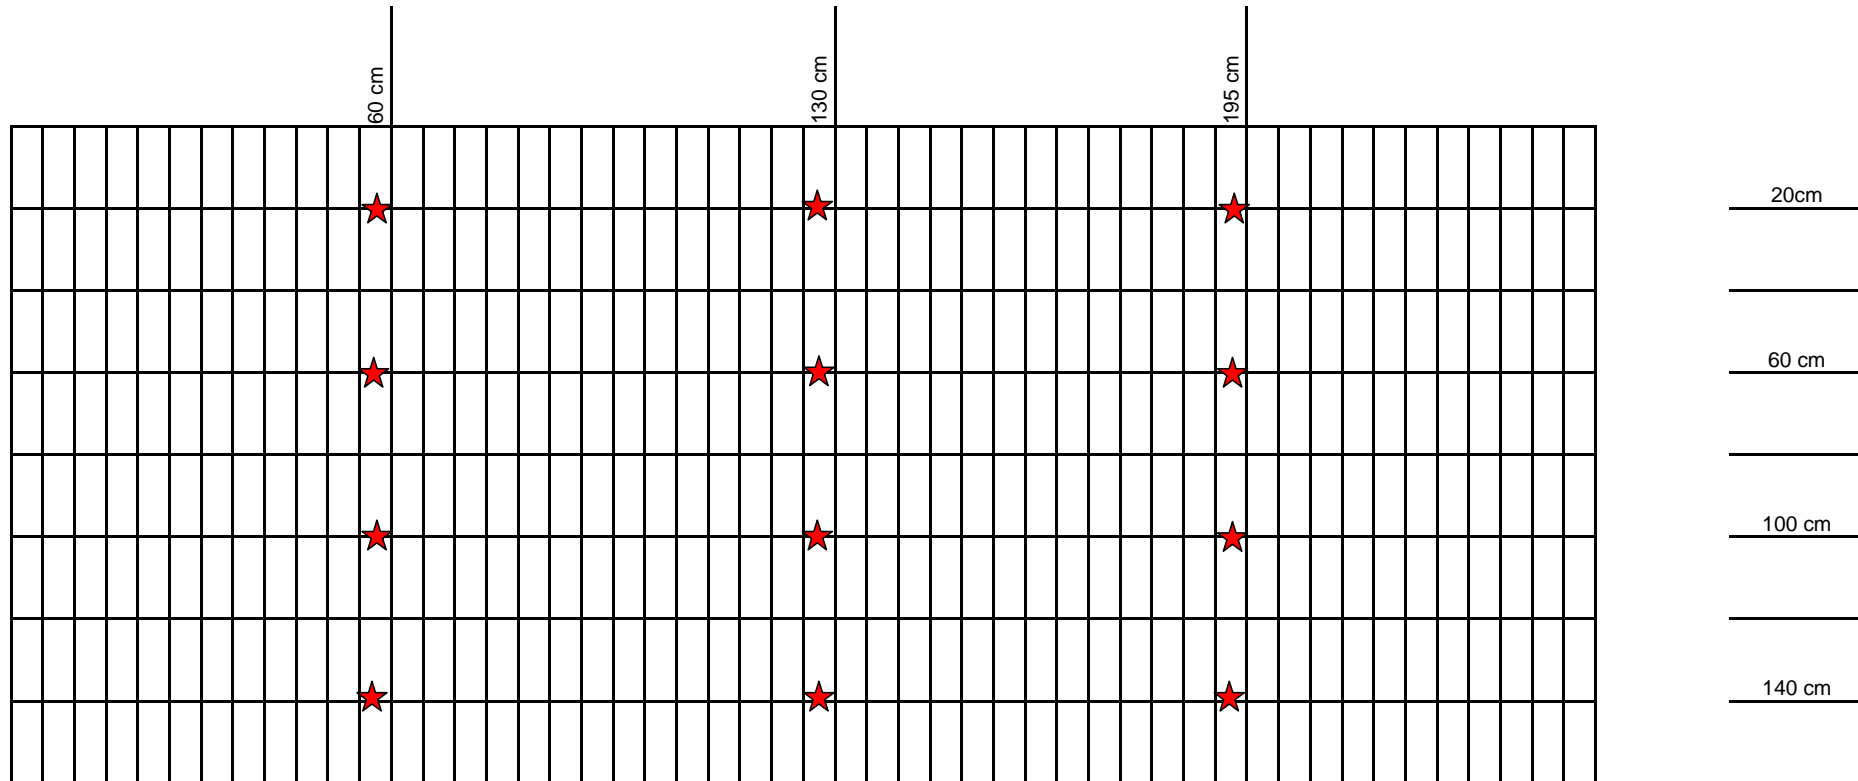


**Montage der Mattenverbinder:**

Bitte bringen Sie die Mattenverbinder wie unten abgebildet an.

Ziehen Sie die Hakenschrauben, mit denen die Korbmatten an den Pfosten befestigt werden, erst nach Einbringen der Mattenverbinder fest

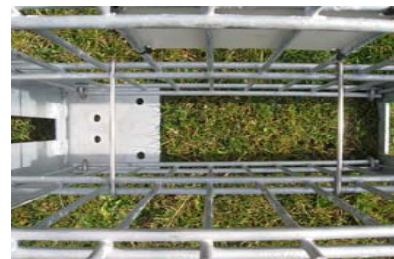

**Position der Mattenverbinder für  
Wandhöhe 183/187 cm**

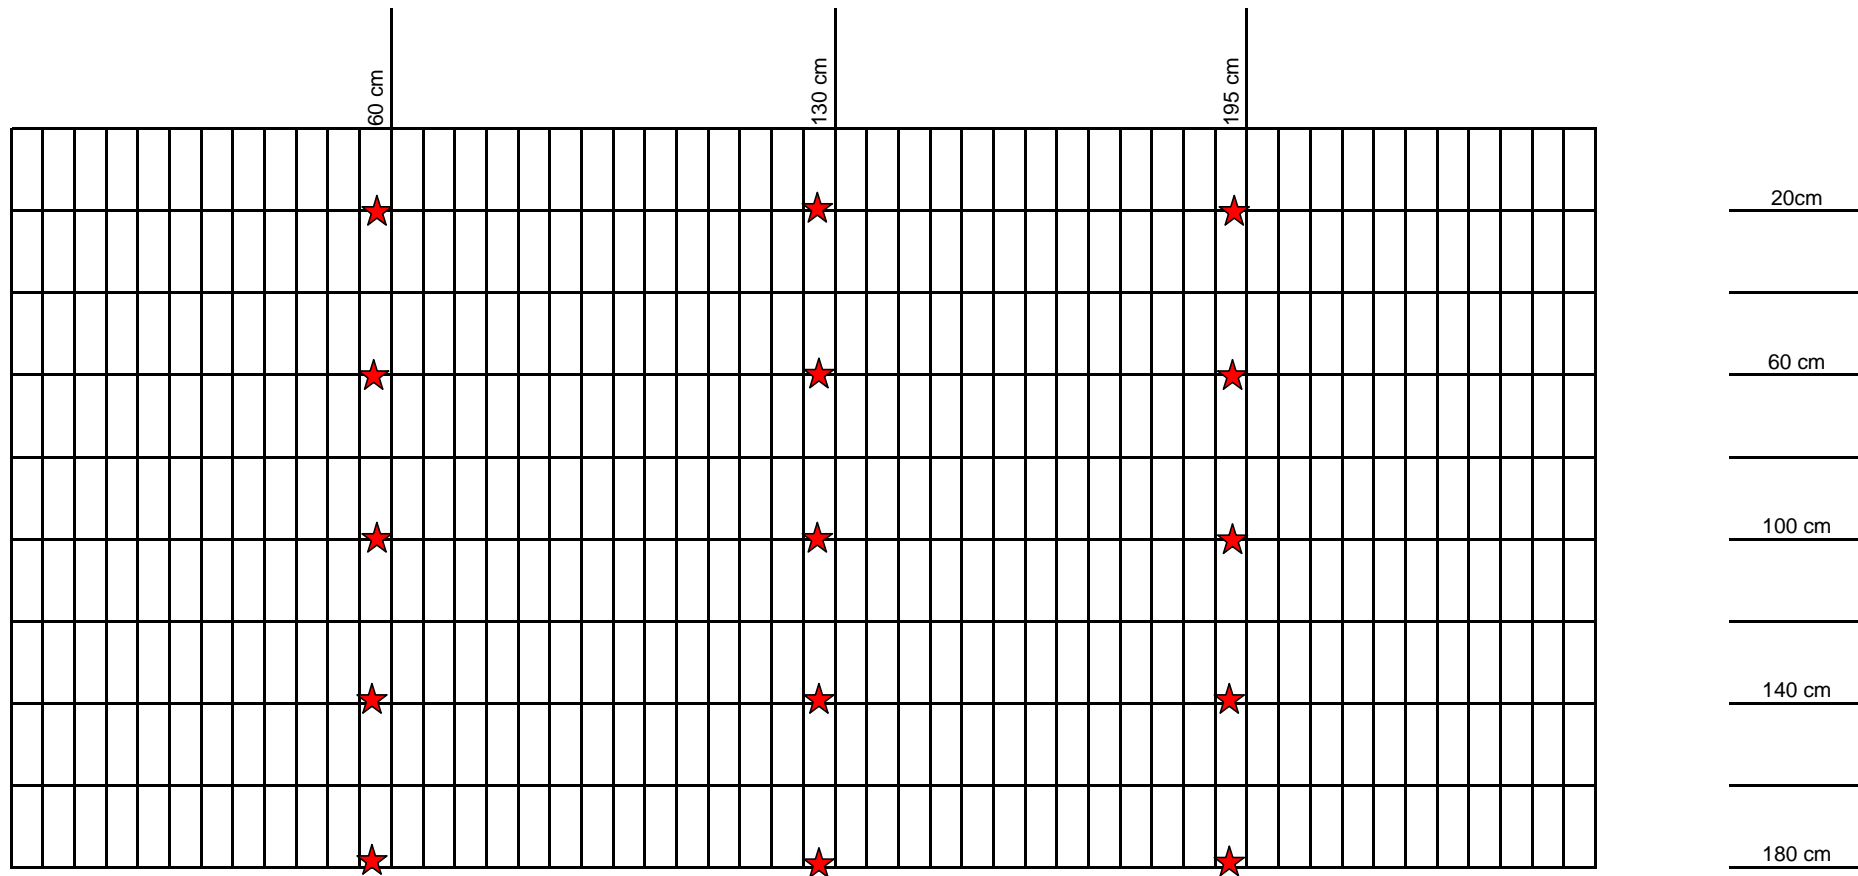


**Montage der Mattenverbinder:**

Bitte bringen Sie die Mattenverbinder wie unten abgebildet an.  
Ziehen Sie die Hakenschrauben, mit denen die Korbmatten an den Pfosten befestigt werden, erst nach Einbringen der Mattenverbinder fest.



**Position der Mattenverbinder für  
Wandhöhe 203/207 cm**

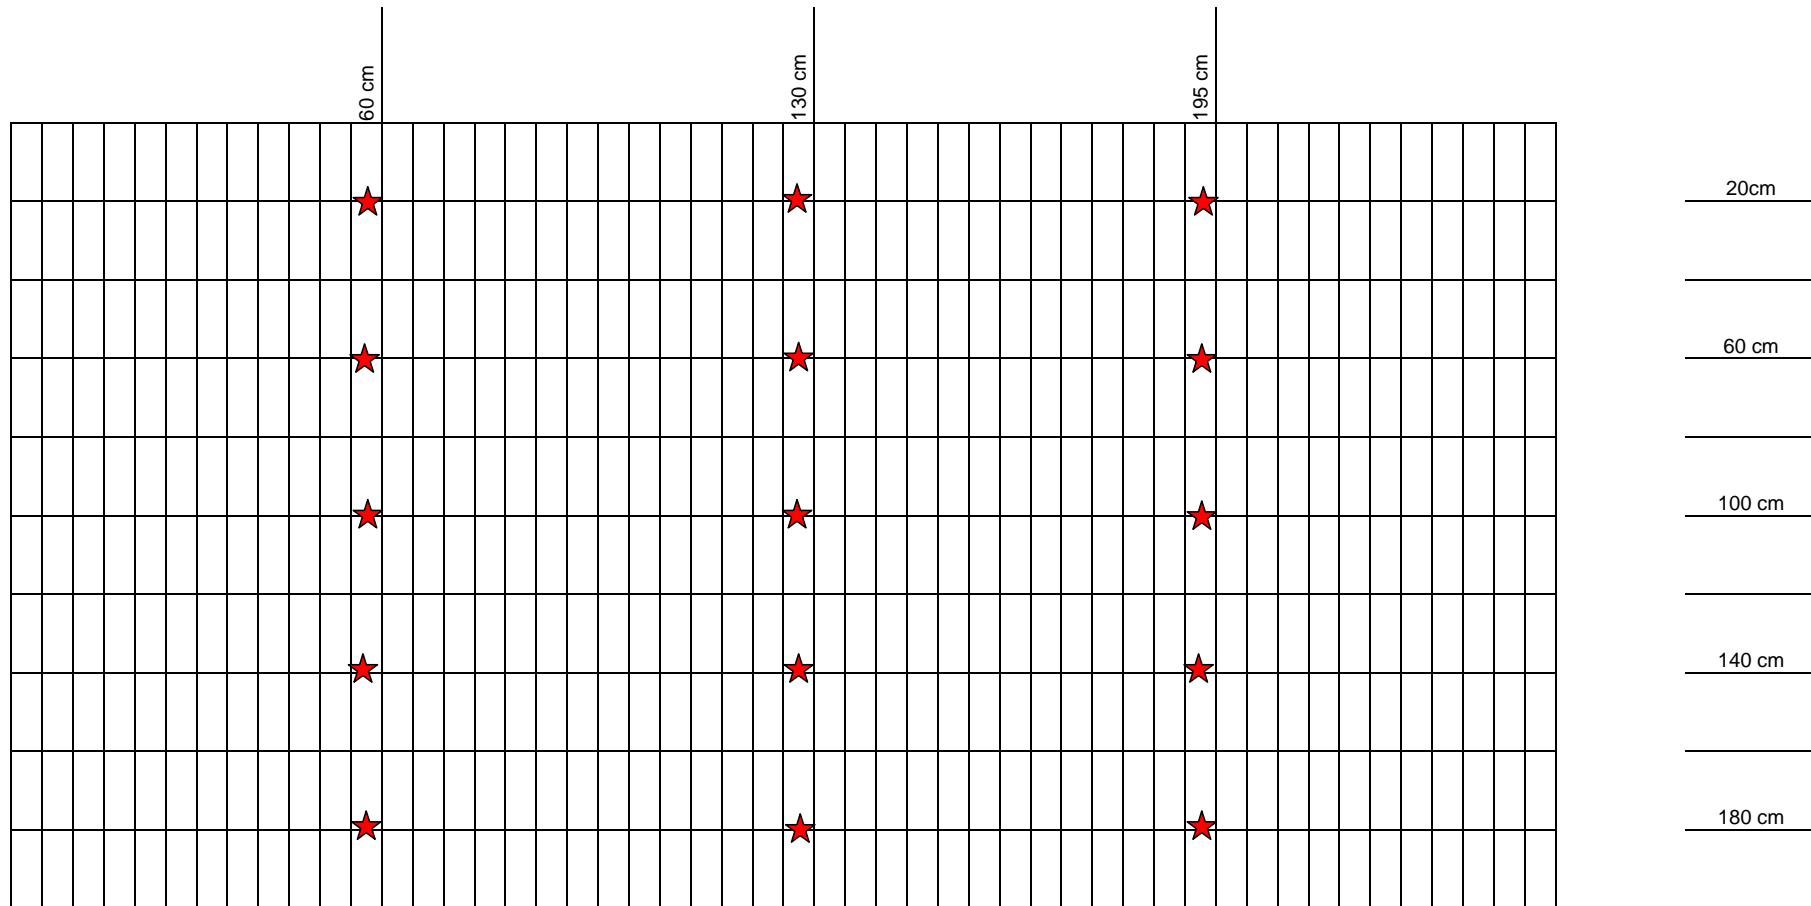


**Montage der Mattenverbinder:**

Bitte bringen Sie die Mattenverbinder wie unten abgebildet an.  
Ziehen Sie die Hakenschrauben, mit denen die Korbmatten an den Pfosten befestigt werden, erst nach Einbringen der Mattenverbinder fest.






**Position der Mattenverbinder für  
Wandhöhe 223/227 cm**

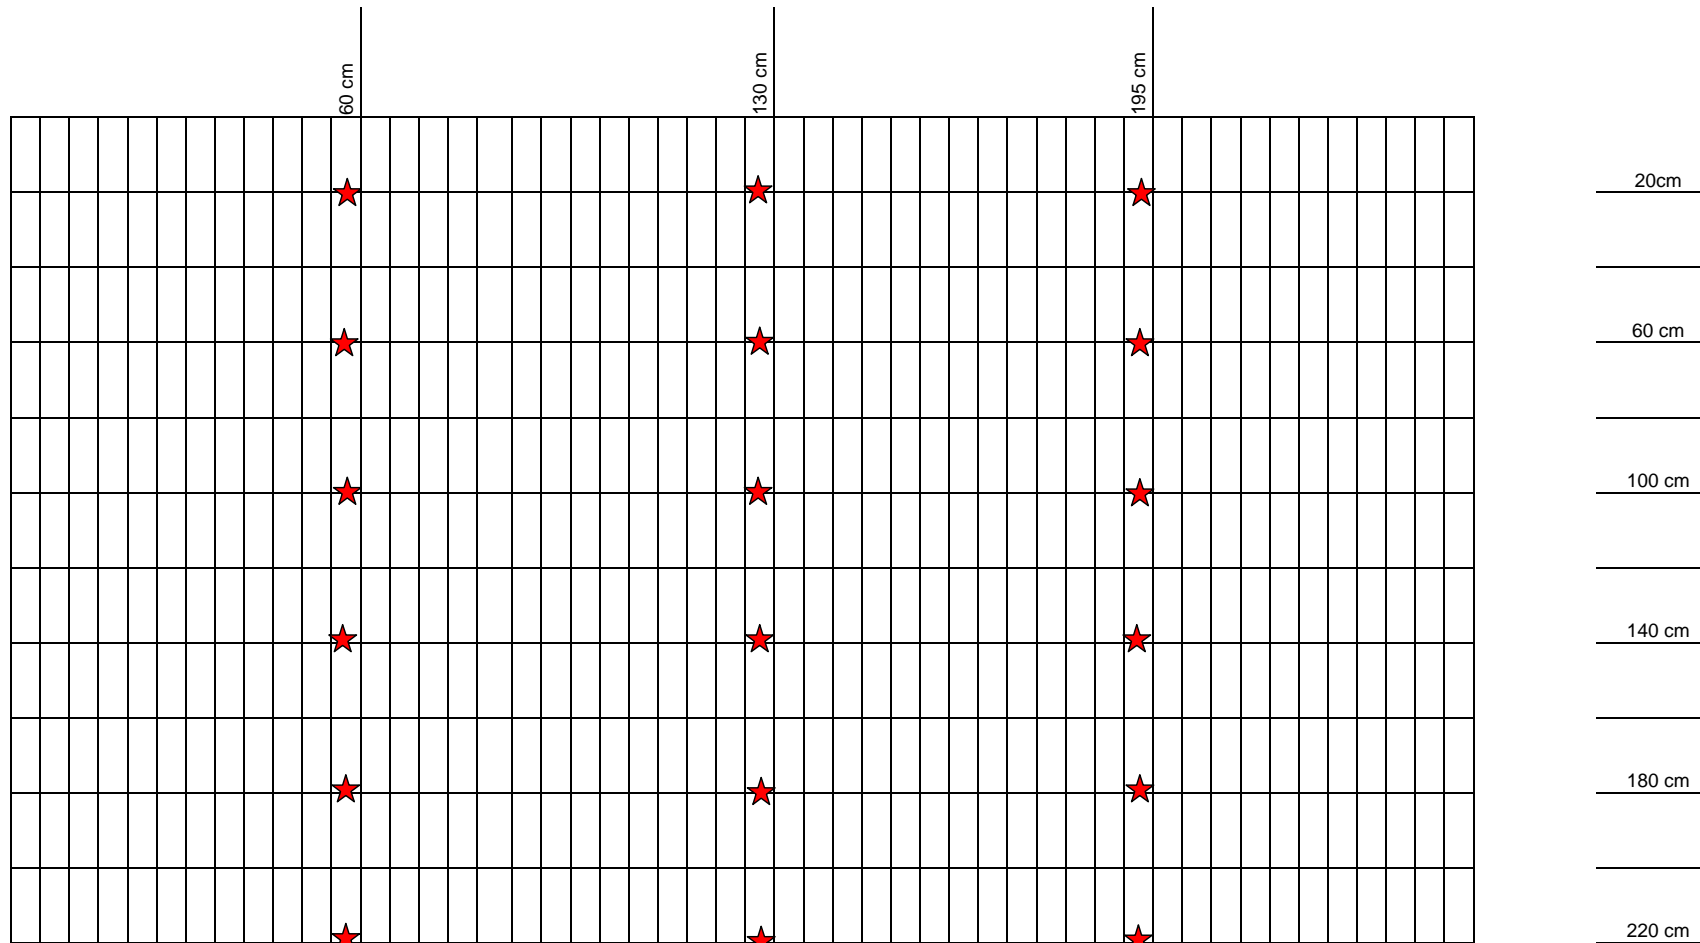

**Montage der Mattenverbinder:**  
 Bitte bringen Sie die Mattenverbinder wie unten abgebildet an.  
 Ziehen Sie die Hakenschrauben, mit denen die Korbmatten an den Pfosten befestigt werden, erst nach Einbringen der Mattenverbinder fest.



**Position der Mattenverbinder für  
Wandhöhe 243/247 cm**

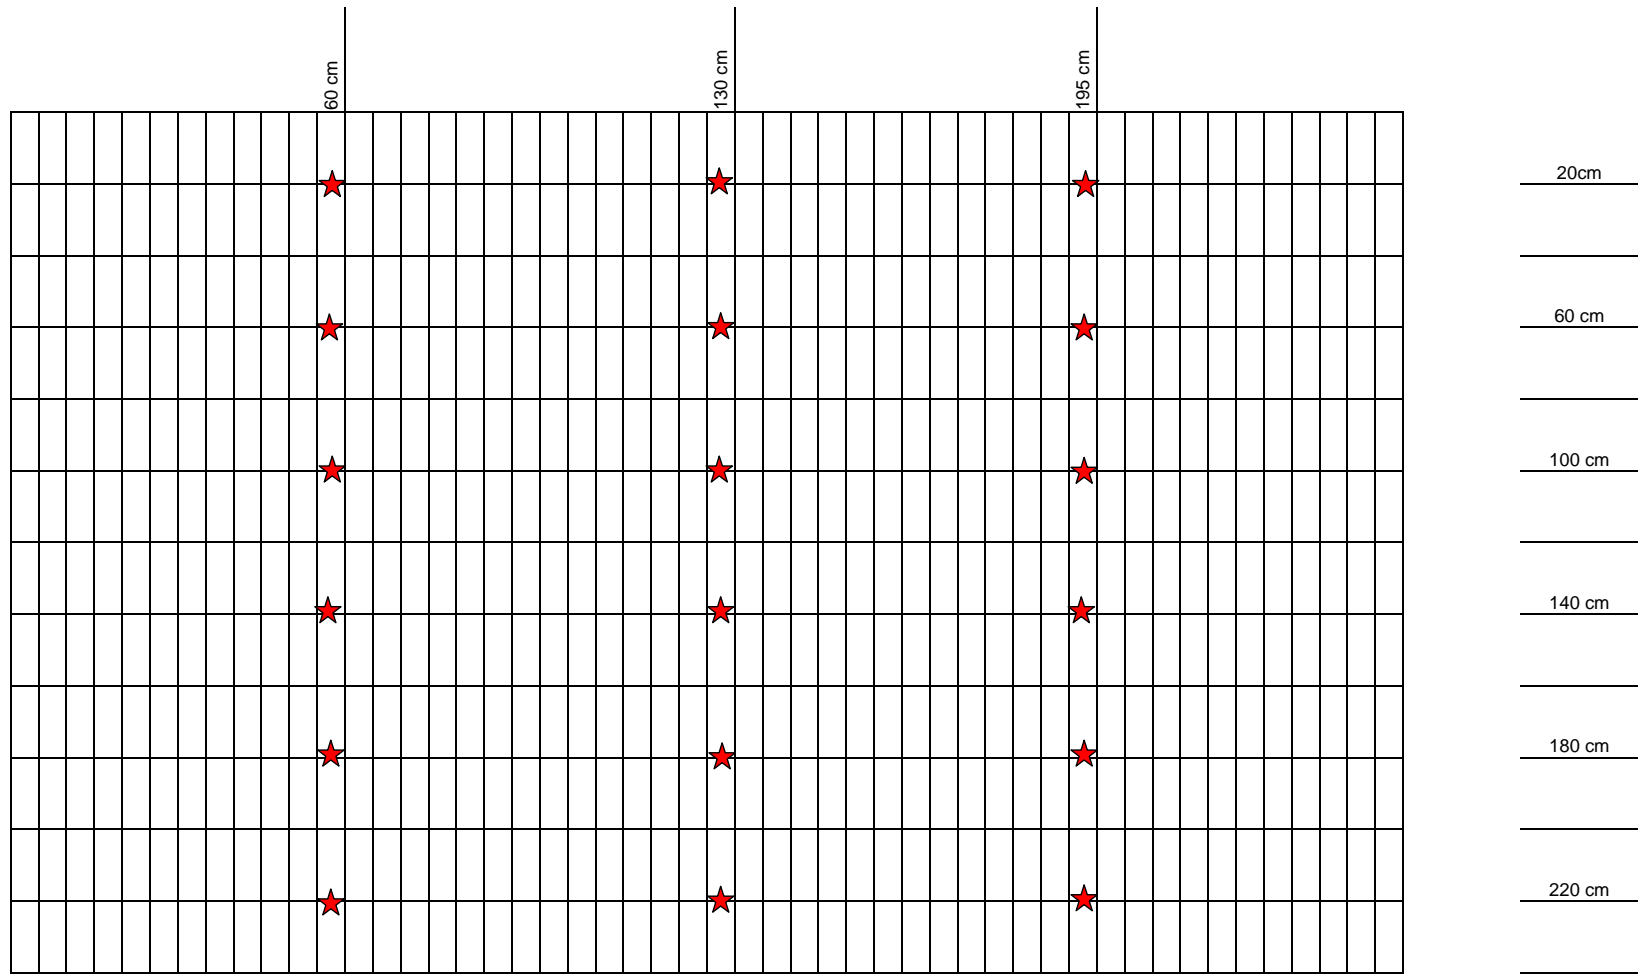

**Montage der Mattenverbinder:**  
Bitte bringen Sie die Mattenverbinder wie unten abgebildet an.  
Ziehen Sie die Hakenschrauben, mit denen die Korbmatten an den Pfosten befestigt werden, erst nach Einbringen der Mattenverbinder fest.

