

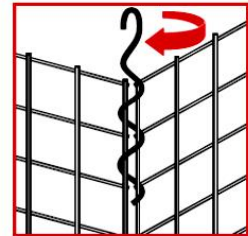


Montageanleitung

Abbildung eines Einzelkorbes
100 × 100 × 100 cm

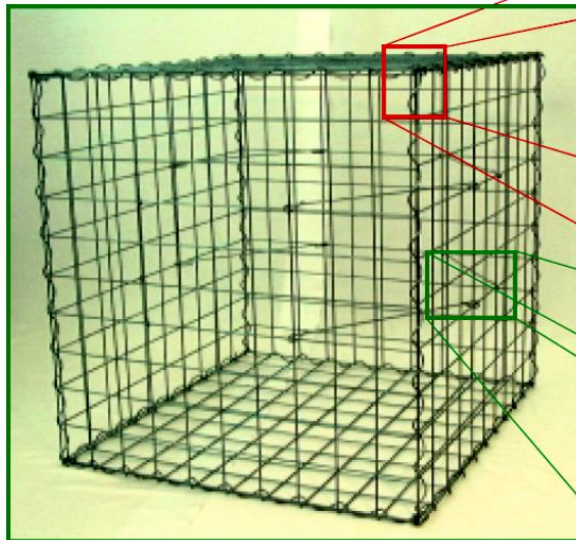

Spirale eindrehen.

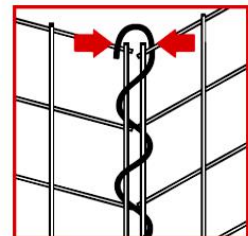

Wenn notwendig, Spirale mit Zange schließen.

1. Zusammenbau des Korbes

- Boden mit den Seitenwänden durch Spiralen verbinden, die Böden benachbarter Körbe mit einbeziehen.
- Vorgesehene Trennwände ebenfalls durch Spiralen mit dem Boden verbinden.
- Seitenwände hochklappen und diese ebenfalls durch Spiralen verbinden, Seitenwände benachbarter Körbe mit einbeziehen.

2. Befüllung des Korbes und Einhängen der Distanzhalter


- Die hohlraumarme Befüllung mit frostsicheren und druckstabilen Bruchsteinen nur bis zu ca. 1/3 Höhe durchführen, dann Distanzhalter einhängen.
- Nach einem weiteren Drittel wiederum Distanzhalter einhängen.
- Die Distanzhalter geben dem Korb die erforderliche Stabilität und verhindern eine Verformung der Korbwände.

3. Schließen des Deckels


- Nach dem Füllvorgang Deckel durch Spiralen verbinden, benachbarte Korbdeckel mit einbeziehen.

4. Einfüllhilfen

- Um beim Befüllen der Körbe ein Ausbauchen der Frontseite zu verhindern, können Armierungseisen oder Leiter mit Armierungseisenbindern an dieser befestigt werden.

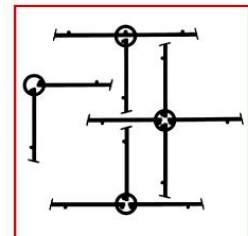

Ein einziger Typ von Spiralen genügt zum Verbinden der Gittermatten in jeder Kombination.

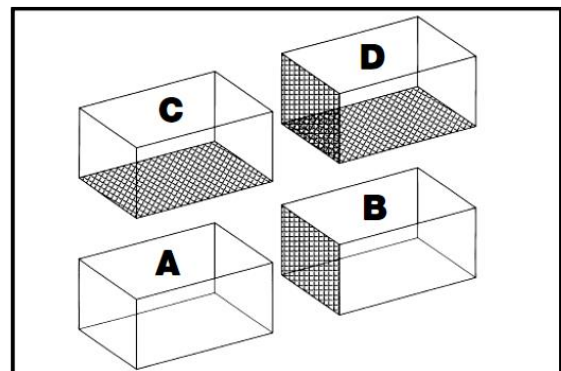

Möglicher Aufbau im Verbund.

- Gabione A** = Anfangskorb, allseitig geschlossen.
- Gabione B** = Anschlusskorb, 1 Seitenwand entfällt.
- Gabione C** = Anfangskorb, Boden entfällt.
- Gabione D** = Anschlusskorb, 1 Seitenwand und Boden entfällt.